
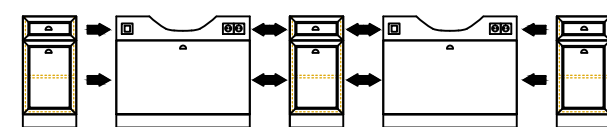


1

4x18



4mm 1.8cm




Kutulardan çıkartılan komodin ve alt gövde parçalarını 4x18 vida ile birleştiriniz.


Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws

2

6x80



6mm 8cm

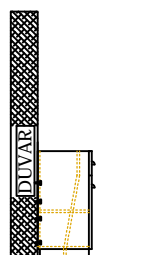


Birleştirilen alt ünite duvara 6x80 vida ile sabitleyiniz.

Mount the lower unit on the wall with 6x80 screws


3

3.5x30



3.5mm 3cm

MONTAJ SEMASI
Assembly Instruction

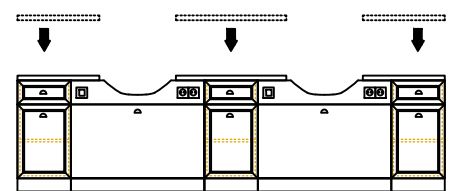


Tablayı ünite üstüne montajını yapınız.


Worktop is mounted on the counter

4

3.5x50



3.5mm 5cm

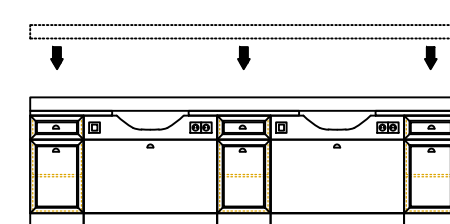


Süpürgeliği tablaya 3,5x50 vida ile montajını yapınız.


Mount to board to worktop with 3.5x50 screws.

5

6x80



6mm 8cm

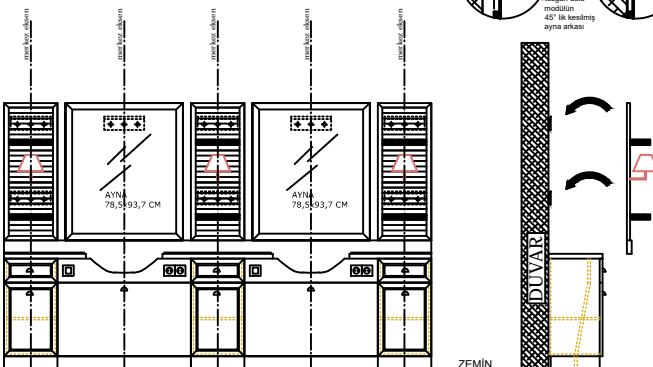

45° lik ahşap parçanın alt noktasından yükseklik ölçüsü alınmalıdır ki parça ile üst modül 45° lik yüzeyler üst üste oturtun.

45 Degree angle from the bottom of the wooden piece should be taken from the height of the upper module at a 45-degree angle of the upper module.


45° lik duvara monte parça 45° lik yüzeyler üst üste gelecek

Tezgah üstü modülün 45° lik kesitini ayna arkası

45° lik parçanın ölçü alınacağı ALT NOKTA +131 cm

45° lik parçanın ölçü alınacağı ALT NOKTA +187 cm

6

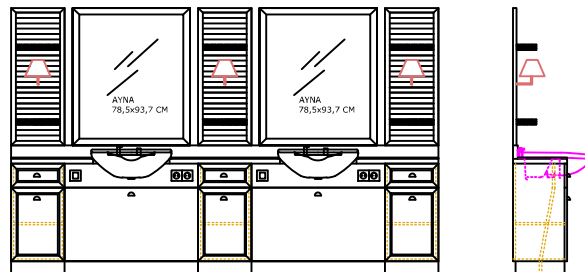

Lavabo tezgah üstüne monte edilmeden kapakların gönyeleri ayarlanır.En son olarak lavabo tezgaha monte edilir. Tesisat bağlantılarını yapınız.

Adjust of the cabin doors and make wiring connections. En son olarak lavabo tezgaha monte edilir.Make your plumbing connections now.

ÜRÜN ADI: Name of product	CLASSICLINE MAN	TARİH Date:	ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir) Çizim üstünden ölçü alınmalıdır. Measurements are in cm.
ÇİZEN: Designer	DUYGU İLKHAN		