


1




4 ADET KELEBEK MONTAJ APARATI

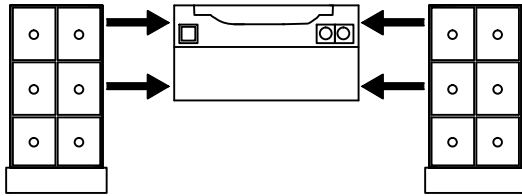

Modüllerin her birini kelebek bağlantı yardımıyla 4x18 vidalar ile sıkılır.

Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws.


2

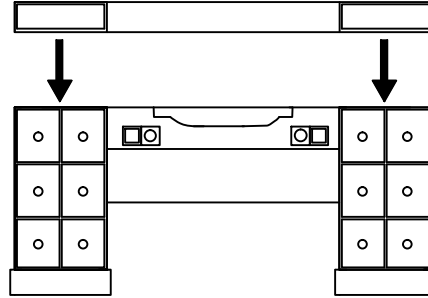

Corian tabla alt modüle oturtulup, komodin altlarından 4 Adet sağ 4 adet sol 4x30 vida ile sıkılır.

Corian table is placed on the lower module and tightened with 4 right and 4 left 4x30 screws from the bottom of the bedside table.


3

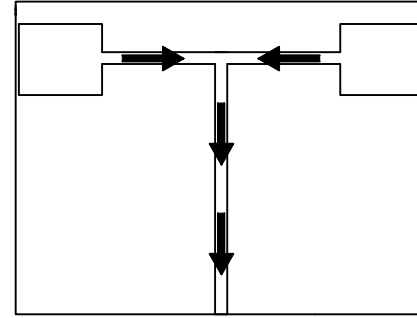

Aplik kablosu kanaldan tezgah boşluk kısmına geçirilir.

The sconce cable is passed through the channel to the bench space.


4

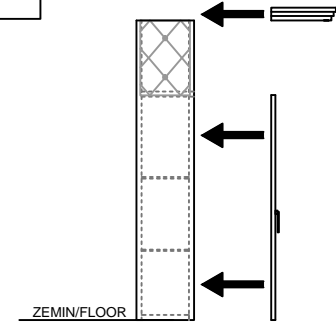

Arka panoya, dolap kapakları ve üst tacı sıkılır.


The rear panel, cabinet doors and top crown are tightened.

5

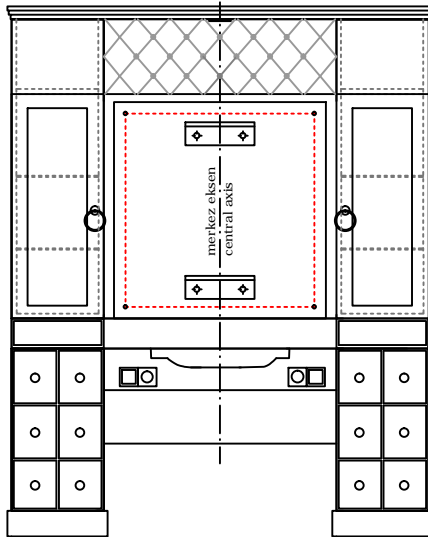

Arka pano corian üzerine oturtulur, duvara 4 Adet 6x80 vida ile sabitlenir, ayna 45'lik askı aparatı ile asılır.

The rear panel is placed on the corian, fixed to the wall with 4 6x80 screws, the mirror is hung with a 45' hanger.

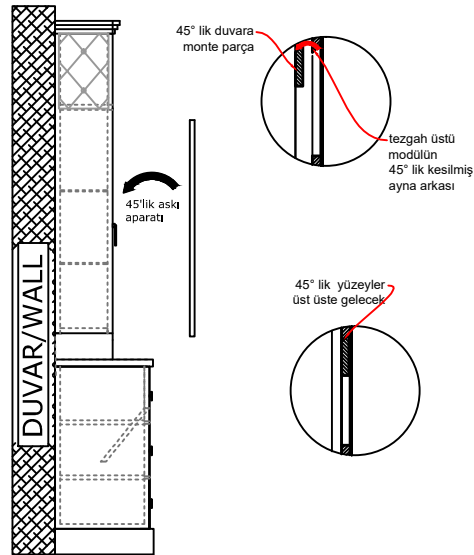


45° lik duvara monte parça

tezgah üstü modülün 45° lik kesilmiş ayna arkası

45° lik yüzeyler üst üste gelecek

6

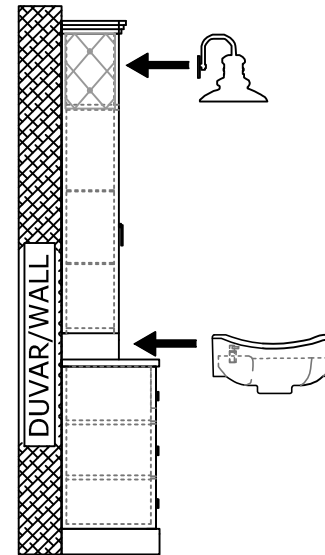

Aplik, lavabo ve elektrik bağlantıları yapılır.

Wall sconce, sink and electrical connections are made.



ÜRÜN ADI: MAJESTY CABINET ERKEK TEZGAHI_ MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY DIAGRAM

ÇİZEN: Sibel MERİÇ

TARİH: Date:

09.02.2021

ÖLÇÜLER : cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmalıdır.
Measurements are in cm.