

1

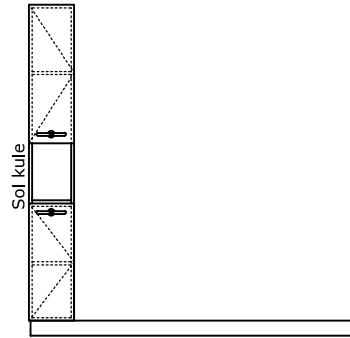

Alt tabla

Alt tabla yere koyulur.

Put the worktop on the floor.

2

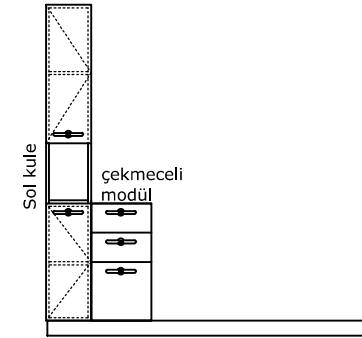
3.5x30



Alt tablaya sol kule birbirine temas eden yüzeylerden 3,5x30 vida ile vidalanarak sabitlenir.

Mount the left section to the worktop with 3.5x50 screws

3

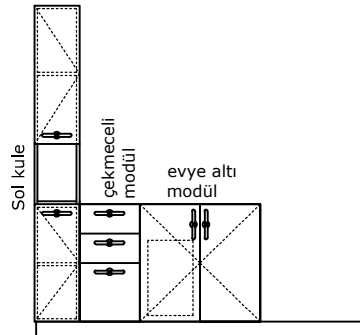
40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Sol kule yanına, çekmeceli modül tabla ile kulenin temas eden yüzeylerinden çektirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.

Attach the lower center section next to the left section and connect with the connection screws.

MONTAJ ŞEMASI - 1
Assembly Instruction -1

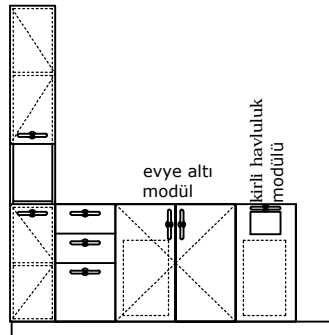
4

40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Lavabonun konacağı, çöp sepeti bulunan evye altı modül, çekmeceli modülün yanına konarak, tabla ile çekmeceli modülün temas eden yüzeylerinden çektirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.

Shampoo module is fixed with pulling connection with table by putting it near the cabinet.

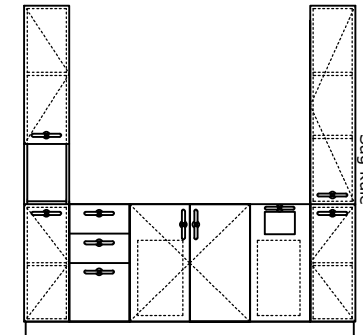
5

40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Kirli havluluk modülü, evye altı modülünün yanına yerleştirilerek, alt tabla ile havluluk modülünün temas eden yüzeylerinden çektirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.

Put the dirty towel holder module next to the shampoo module and the worktop is fixed by the pull-out screws

6

40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Sağ kule alt tablaya yerleştirilerek alt tabla ile lavabonun konacağı alt modüle çektirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenerek, alt kısım tamamlanır.

The right part is placed on the bottom plate and fixed by pulling connections from relevant places

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)
Measurements are in cm.ÜRÜN ADI:
Name of product : LBRT008 - MULTI WALL XÇİZEN:
Designer: DUYGU İLKHANTARİH
Date