


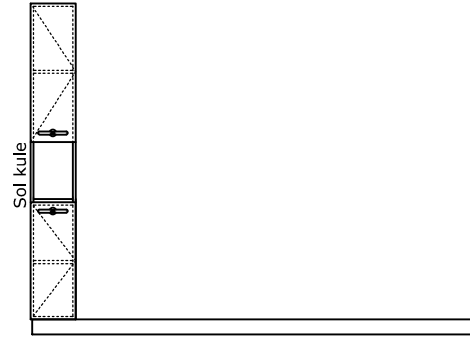

1



Alt tabla yere koyulur.
Put the worktop on the floor.

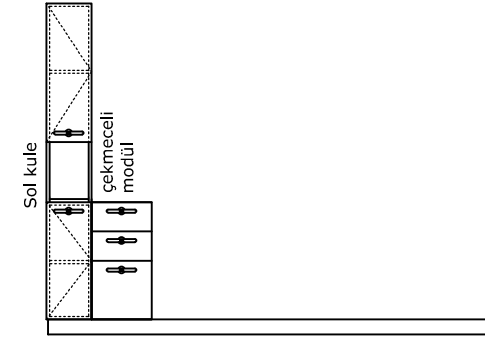
2

3.5x30



Alt tablaya sol kule birbirine temas eden yüzeylerden 3,5x30 vida ile vidalanarak sabitlenir.
Mount the left section to the worktop with 3.5x50 screws

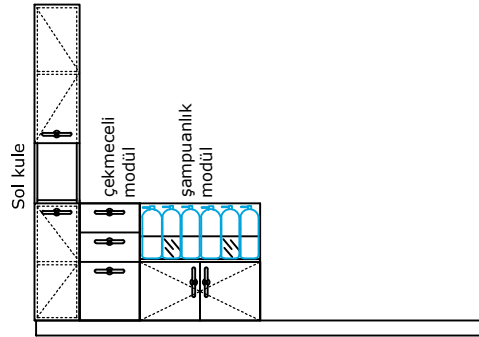
3

40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Sol kule yanına, çekmeceli modül tabla ile kulenin temas eden yüzeylerinden çekirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.
Attach the lower center section next to the left section and connect with the connection screws

MONTAJ ŞEMASI - 1
Assembly Instruction - 1

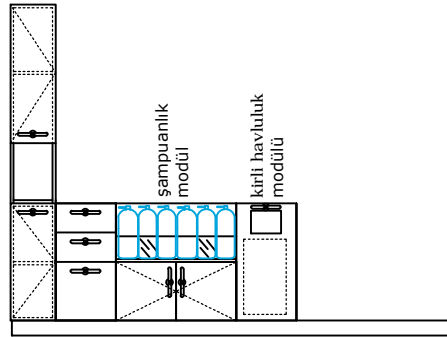
4

40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Şampuanlık modülü, çekmeceli modülün yanına konarak, tabla ile çekmeceli modülün temas eden yüzeylerinden çekirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.

Shampoo module is fixed with pulling connection with table by putting it near the cabinet

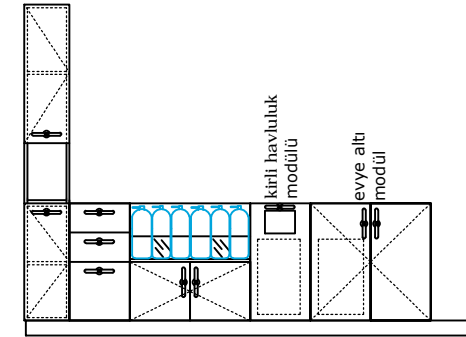
5

40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Kirli havluluk modülü, şampuanlık modülünün yanına yerleştirilerek, alt tabla ile şampuanlık modülünün temas eden yüzeylerinden çekirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.

Put the dirty towel holder module next to the shampoo module and the worktop is fixed by the pull-out screws

6

40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Lavabonun konacağı, çöp sepeti bulunan eveye altı modül, kirli havluluk modülünün yanına yerleştirilerek, alt tabla ile havluluk modülünün temas eden yüzeylerinden çekirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.

The waste basket modul is installed by placing it next to the dirty towel basket modul

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)
Measurements are in cm.

ÜRÜN ADI:
Name of product :

LBRT009 - SHAMPOO WALL XL

ÇİZEN:
Designer:

DUYGU İLKHAN

TARİH
Date