

1



4 ADET KELEBEK MONTAJ APARATI
4 BUTTERFLY MOUNTING APPARATUS


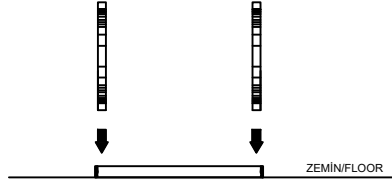


Tabla yere ters şekilde konulmalıdır. Önce ayakları 4x18 kelebek vidaları ile vidalayınız.

Worktop should be placed in the opposite way
Screw the legs on the inverted tables with 4x18 screws.

2

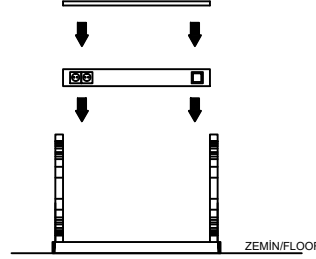


Aynı şekilde prizlik ve ayak basmalığı 4x18 vida ile vida deliklerine vidalayınız.

Mount the back panel of the unit and the footprint with 4x18 screws.

Put the unit in right position. Mount the backrest to the wall using 4x80 screws.

3

MONTAJ SEMASI
Assembly Instruction

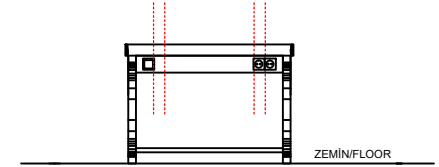


Tezgahı ters çevirip konumlandırınız. Arkalıktan duvara 6x80 vida ile montajını yapınız.

Fix the mirrors by placing the center of the metal mirrors on the unite from 15 cm behind

4




ARA MONTAJ APARATI
INTERMEDIATE MOUNTING APPARATUS

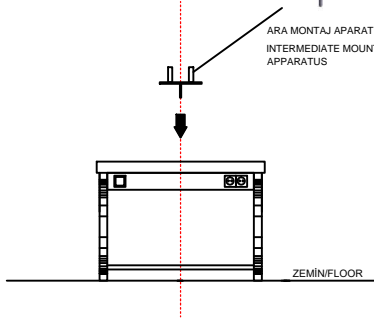


Metal aynaların ara aparatını müşterinin bulunduğu yere merkezleyip ara montaj aparatları tablaya somun ile sabitleyiniz.

Fix the mirrors by placing the center of the metal mirrors on the unite from 15 cm behind .

5

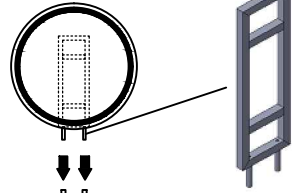


AYNA İÇİ MONTAJ APARATI
IN-MIRROR MOUNTING APPARATUS

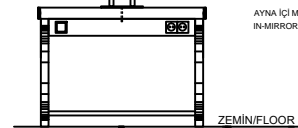

Ayna içi montaj aparatlarında bulunan çapı 25 mm boruyu, ara montaj aparatlarında bulunan çapı 21 mm boru ile iç içe geçiriniz.

Mount the unit through the pipes behind the mirrors.


6

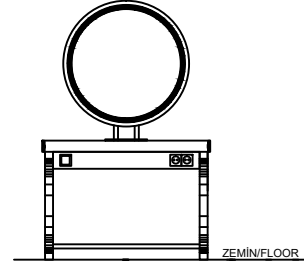

Tesisat bağlantılarını yapınız.

Make an electrical connections now.

7

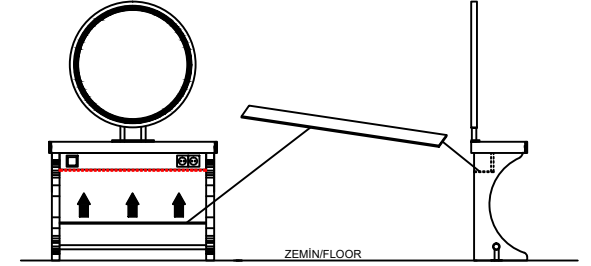

Tesisat kapatma parçasını (mdf), 4 Adet 3,5x50 vida ile tezgah altına vidalayınız.

Installation closing part (mdf), Screw it under the counter with 4 3.5x50 screws.

a	Tesisat kapatma mdf eklendi/Adding plumbing closure mdf	S.MERIC	10.09.2021
Rev.No	Yapılan Değişiklik / Changes Made	Rev.Yapanı/Revising	Tarih/Date

ÜRÜN ADI:
Name of product

WOODY CIRCLE

ÇİZEN:
Designer:

TARİH:
Date:

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmamalıdır.
Measurements are in cm.