

1


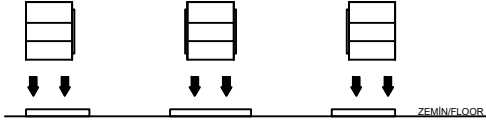


Tabla yere ters şekilde konulmalıdır. Ayaklar varsa önce ayakları 4x18 kelebek vidaları ile vidalayınız. Sonra komodinleri 3,5x30 vida ile vidalayınız.

Table should be placed upside down Fix the cabinet legs to the lower part with 4x18 screws then fix the cabinets with 3,5x 30 screws


2

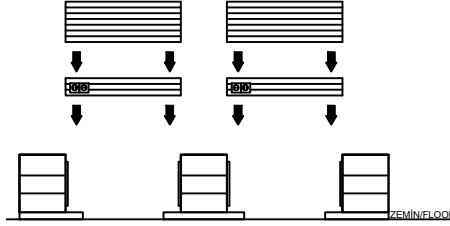

Aynı şekilde prizlik ve perdeleri 4x18 vida ile vida deliklerine vidalayınız.

Screw the socket and the bottom panels with a 3.5x30 screw


3

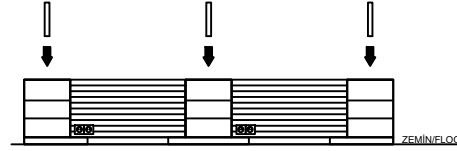

Komodinin ayağına 4x18 vida ile sabitleyiniz. Bu aşamadan sonra tezgahı ters çeviriniz.

Fix the cabinet legs with 4x18 screws then turn over the counter


4

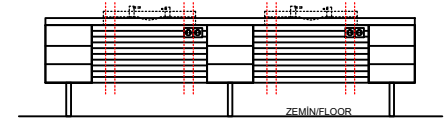

L bağlantı yerinden duvara 6x80 vida ile pullarıyla beraber montajını yapınız.

Mount with 6x80 screws on the wall from the indicated L connection


5

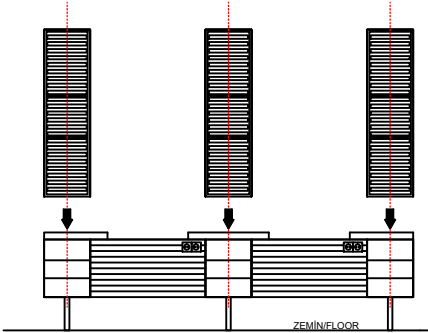

Dekor metalleri komodinleri merkezleyip metalleri sabitleyiniz.

Place decor metals in specified places.


6

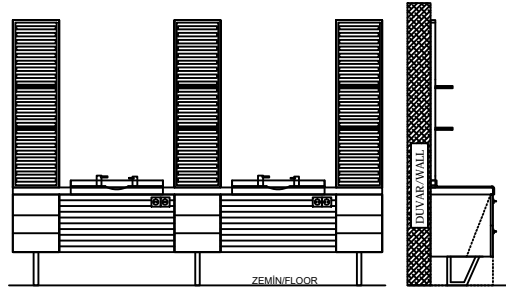

Lavaboları yerleştiriniz ve tesisat bağlantılarını yapınız

Install sinks and make a plumbing connections.

7

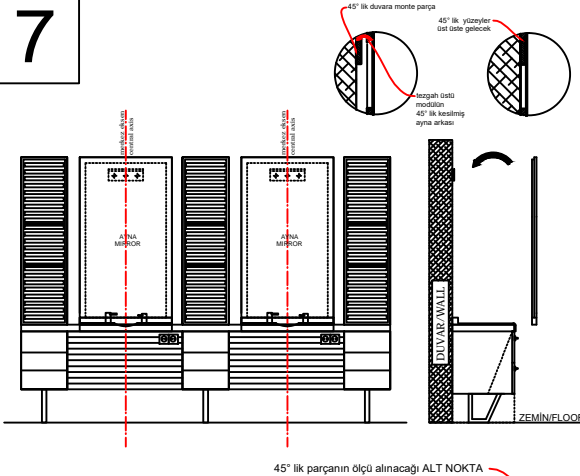

45° lik ahşap parçanın alt noktasından yükseklik ölçüsü alınmalıdır ki parça ile üst modül 45° lik yüzeyler üst üste otursun. Aynaların montajı yapınız.

45 Degree angle from the bottom of the wooden piece should be taken from the height of the upper module at a 45-degree angle of the upper module. Fix the mirror



ÜRÜN ADI:
Name of product: CERAMIX DIP ERKEK TEZGAHI_ MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY DIAGRAM

ÇİZEN:
Designer: Sibel MERİÇ

TARİH:
Date: 08.02.2021

ÖLÇÜLER : cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmalıdır.
Measurements are in cm.